# この章でおこなうこと

# 第4章

# 困ったときは

本集	<b>品を使用して発生する現象とその原</b>
因、	対策方法について説明します。

IPView で検索をしても AirCAM が見つからない	50
設定画面が表示されない	52
AirCAM の IP アドレスを確認したい	56
無線 LAN パソコンから設定後、AirCAM に接続できなくなった	57
IP アドレスの割り振り方がわからない	58
TCP/IP の設定を確認する	59

#### IPView で検索をしても AirCAM が見つからない

原因: 下記のいずれかの原因が考えられます。

- ネットワークアダプタのドライバが正常にインストールされていません。
- TCP/IP プロトコルが正常に動作していない。

対策 : 下記のいずれかの対策があります。

- ネットワークアダプタのマニュアルを参照して、ドライバをインストール してください。
  - ▶ ドライバのインストール手順は、ネットワークアダプタに添付のマニュアルを参照してください。
- •「TCP/IP の設定を確認する」(P59)を参照して、TCP/IP が、正しく設定されていることを確認してください。TCP/IP が、正常にインストール/設定されていない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

原因 : ハブ (または LAN ボード / カード ) と AirCAM が、接続されていません(有線 LAN トのパソコンから AirCAM を設定する場合)

対策: AirCAM の前面パネルの LINK ランプが点灯しているか確認してください。 LINK ランプが点灯していないときは、以下の項目を確認してください。

- ハブと AirCAM が、ストレートケーブルで確実に接続されていることを確認してください(「カチッ」と音がするまで差し込んでください)。
- AirCAM と LAN ボード / カードを直接接続するときは、クロスケーブルを使用します。

原因 : ケーブルが断線している可能性があります (有線 LAN 上のパソコンから AirCAM を設定する場合)。

対策: AirCAM の前面パネルの LINK ランプが点灯しているか確認してください。 LINK ランプが点灯していないときは、正常に通信できている他の LAN ケーブルを使用して、再接続してください。

原因: LAN ボード / カードまたはハブが故障している可能性があります (有線 LAN 上のパソコンから AirCAM を設定する場合),

対策 : AirCAM の前面パネルの LINK ランプや LAN ボード / カードとハブのリンクランプが、点灯していることを確認してください。

原因 : 無線の設定が、間違っています(無線 LAN パソコンから AirCAM を設定する

場合)。

対策 : お使いの無線環境の接続モード、ESS-ID、無線チャンネル、暗号(WEP)を確

認して、再度入力してください。

原因 : 無線の電波が届いていません(無線 LAN パソコンから AirCAM を設定する場

合)。

対策 : 無線で通信する装置の間の距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよ

くしたりしてから、再接続してください。

### 設定画面が表示されない

AirCAM を検索することはできますが、設定画面が表示されません。

原因 : TCP/IP プロトコルが正常に動作していない(無線 LAN 上のパソコンから

AirCAM を設定する場合)。

対策 : 「TCP/IP の設定を確認する」(P59)を参照して、TCP/IP が、正しく設定され

ていることを確認してください。TCP/IPが、正常にインストール/設定され

ていない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

原因: IP アドレスの割り振りかたが間違っている。

対策 : ネットワークにあるパソコンと AirCAM に、同じ IP アドレスが設定されてい

ないか確認してください。IP アドレスの割り振りかたは、「IP アドレスの割り

振り方がわからない」(P58)を参照してください。

原因 : 下記のいずれかの原因が考えられます。

• Web ブラウザの設定でプロキシが設定されていると、設定画面が表示されません。

• モデムや TA を使用してダイヤルするように、設定されています。

対策 : 下記のいずれかの対策があります。

- プロキシサーバの存在するネットワーク環境でAirCAMを設定するときは、 Web ブラウザのプロキシ設定を変更する必要があります。
- Web ブラウザの設定で、ダイヤルしない設定に変更する必要があります。 以下の手順で設定をおこなってください。

#### 《Internet Explorer 5.0 以降の場合》

- Internet Explorer を起動します。
- 2 「ツール] 「インターネットオプション]を選択します。
- **3** [接続]をクリックします。





「設定を自動的に検出する」 がチェックされていないこ とを確認します。

「プロキシサーバーを使用 する」がチェックされてい るときは、「詳細 ] をクリッ クします。

「プロキシサーバーを使用する」がチェックされていないときは、Web ブラウザの設定に問題ありません。



AirCAM の IP アドレスがわからないときは、「AirCAM の IP アドレスを 確認したい」(P56)を参照して、割り当てられている IP アドレスを確 認してください。

### 《Netscape 4.7 以降の場合》

ここでは、Netscape 6.1 を使って説明します。Netscape Navigator 4.7 ~ 4.78 の 場合もほぼ同様の手順です。

1 Netscape を起動します。 2 Netscape 6 ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) ジャンプ(C 元(c戻す(U) やり直し(R) ☆ ホーム コピー(C) 貼り付け(P) Sidebar 削除(D) Del ニュース Ctrl+A すべて選択(A) 関連サイト フォームを前もって記入(M)

設定(E)...

フォーム データを保存(S) 保存されているデータを表示(V) 「編集]-「設定]を選択 します。

ͳ 選択

3 カテゴリ プロキシ フォント インターネットにアクセスするた 配色 テーマ ○ インターネット(こ直接接) コンテンツ パック 手動でプロキシを設定: ▶ Navigator FTP プロキシ:(F) Composer
Composer ▶ メールとニュースグループ Gopher プロキシ:(G) ▶ Instant Messenger HTTP プロキシ:(H) ▶ プライバシーとセキュリティ ▽詳細 SSL プロキシ: (S) キャッシュ SOCKS ホスト: (C) ソフトウェアのインストール

カテゴリ欄の「詳細 ] -クリック [プロキシ]を選択しま す。

4 クリック プロキシ O BM70K5M6 URL

「手動でプロキシを設定 する1が選択されている ときは、プロキシなしの 欄に AirCAM の IP アドレ スを入力します。

> Netscape Navigator 4.7 ~ 4.78 の場合は、「表 示]をクリックし、例 外の欄に AirCAM の IP アドレスを入力しま す。

2 クリック 「OK ] をクリックします。

「インターネットに直接接続する」または「自動プロキシ設定」が選択 されている場合は、Web ブラウザの設定に問題ありません。

AirCAM の IP アドレスがわからないときは、「AirCAM の IP アドレスを 確認したい」(P56)を参照して、割り当てられている IP アドレスを確 認してください。


原因 : Internet Explorer5.0 を使う場合、「オフライン作業」ダイアログが表示されて

しまい、設定画面が表示されません。

対策 : 以下のように表示された場合は、[接続]をクリックしてください。



以下のように表示された場合は、「再試行」をクリックしてください。

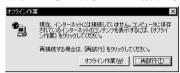

原因 : 内蔵されているネットワークアダプタと競合しています。

対策 : 「スタート ] - 「設定 ] - 「コントロールパネル ] - 「システム ] を選択し、


「デバイスマネージャ」の画面で内蔵ネットワークアダプタを選択してプロパ ティを開き、「デバイスの使用」を使用不可の設定に変更してください。


# AirCAM の IP アドレスを確認したい


対策・ AirCAM の IP アドレスがわからないときは、IPView で検索し、IP アドレスを 確認することができます。IPViewをインストールしていない場合は、「第2章 AirCAM の導入」の「Step 2 設定用パソコンに IPView をインストールす る」(P17)を参照してインストールしてください。

IPView がインストールされていれば、以下の手順で IP アドレスを確認することができ ます。

1 「スタート] - 「プログラム] - 「IPView] - 「IPView]を選択します。

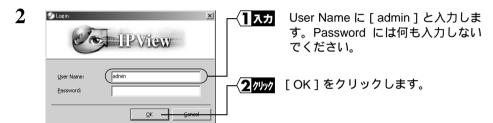

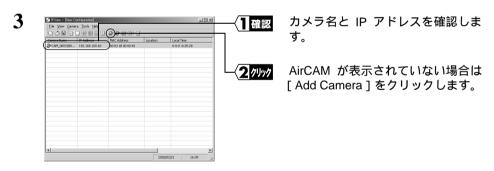

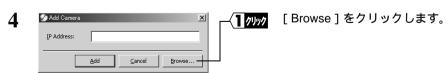



# 無線 LAN パソコンから設定後、AirCAM に接続できなく なった

Add Change IP Search Cancel

無線 LAN 経由で AirCAM にアクセスしている環境で、グループ名、暗号 原因: (WEP) ESS-ID といった無線に関する設定を変更をすると、無線 LAN 経由 で AirCAM にアクセスできなくなります。

対策: AirCAM の設定内容に無線 LAN の環境を合わせてください。 AirStation 経由でアクセスする場合は AirStation の無線設定を、無線 LAN パソ コンから直接アクセスする場合は無線 LAN パソコンの無線設定を、AirCAM に合わせて変更してください。変更方法は、AirStation または無線 LAN カー ド/アダプタのマニュアルを参照してください。

# IP アドレスの割り振り方がわからない

対策: 以下を参考にして、IPアドレスを設定してください。

#### ネットワーク上に DHCP/BOOTP/RARP サーバ が存在する場合

「サーバーから IP アドレスを自動取得」を選択し、該当するサーバーにチェックマークを付けてください。

DHCP/BOOTP/RARP サーバは、ネットワーク上のパソコンに IP アドレスなどを自動的に割り振るサーバです。

ナットファク

(255.255.255.0)

#### ネットワーク上の AirCAM に IP アドレスがすでに割り振られている場合

AirCAM に設定する IP アドレスを、ネットワーク管理者に確認してください。

#### ネットワーク上の AirCAM に IP アドレスが割り振られていない場合

AirCAM の IP アドレスを、以下のように設定します。

ロマドレフ

#### <設定例>

	IPアトレス	<b>イツトマスク</b>
AirCAM A:	192.168.0.1	(255.255.255.0)
AirCAM B:	192.168.0.2	(255.255.255.0)
AirCAM C:	192.168.0.3	(255.255.255.0)
AirCAM D:	192.168.0.4	(255.255.255.0)
•		
パソコン A:	192.168.0.100	(255.255.255.0)
パソコン B:	192.168.0.101	(255.255.255.0)
パソコン C :	192.168.0.102	(255.255.255.0)
•		

AirStation: 192.168.0.254

## TCP/IP の設定を確認する

確認: パソコンの TCP/IP の設定で、IP アドレスが正しく設定されているかは、以下

の手順で確認できます。

#### 《Windows Me/98/95 の場合》

1 パソコンを再起動します。 起動時に表示される「パスワード入力 ,画面で、必ず「 OK )をクリックしてください。

2 「スタート] - 「ファイル名を指定して実行]を選択します。 「winipcfa」と入力します。 [OK]をクリックします。



お使いのネットワークアダプタを選 択します。

AirCAM と同じネットワークアドレ スのIPアドレスが表示されているこ とを確認します。

□図書 同じネットワークアドレス の IP アドレスかどうかは、 「IP アドレスの割り振り方 がわからない」(P58)を参 照し、確認してください。

正しい IP アドレスが表示されない場合は、ネットワーク管理者に TCP/IP の設定を確認 してください。

### 《WindowsXP/2000/NT4.0 の場合》

1 xxxxxxxxxx の部分は環境によって異なります)。

WindowsXP の場合: 「スタート ] - 「すべてのプログラム ] - 「アクセサリ ] -「コマンドプロンプト1を選択します。

Windows2000 の場合: [スタート] - [プログラム] - [アクセサリ] - [コマン ドプロンプト1を選択します。

WindowsNT4.0 の場合: [スタート] - [プログラム] - [コマンドプロンプト] を選択します。

「IPCONFIG /ALL」と入力し、<ENTER>キーを押します。

次ページへ続く

#### 3 以下の項目を確認します。

IP address: AirCAM と同じネットワークアドレスの IP アドレスが表示されてい

ることを確認します。

□メモ 同じネットワークアドレスの IP アドレスかどうかは、「IP アドレス

の割り振り方がわからない」(P58)を参照し、確認してください。

Ethernet adapter ローカルエリア接続

IP address : 192.168.0.2 Subnet Mask : 255,255,255,0

Connection-specific DNS Suffix

Description : BUFFALO WLI-PCM- L 11G Wireless LAN Adapter

Physical Address : 00-60-1D-1F-36-23

**DHCP** Enabled : Yes

Default Gateway : 192.168.0.1 **DNS Servers** : 192.168.0.1

「IP address」に正しい IP アドレスが表示されていない場合は、ネットワーク管理者に TCP/IPの設定を確認してください。